zoueshoai日象

日象御藏快速電水壺 使用說明書

ZOI-9260C

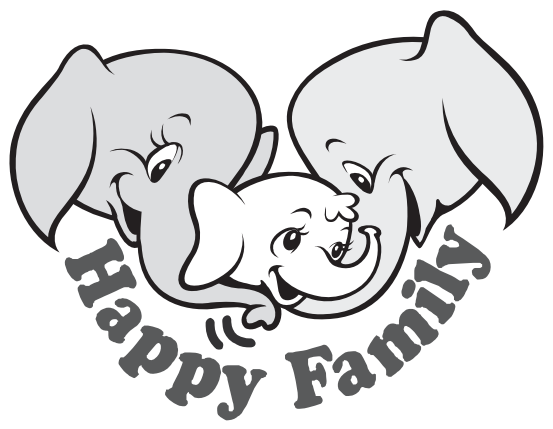

TÜV ISO9001 品質系統認證合格

世界品牌 暢銷全球

一. 產品特點

1. 優質陶瓷壺體，持溫效果好。
2. 使用快速、安全、省時。
3. 環保、節能：304不銹鋼壺底，熱能傳導快。
4. 無線壺體設計，可360°旋轉。
5. 乾燒、過熱自動斷電防護功能。
6. 按壓式開關，操作簡單便利。

※ 使用前請詳閱本說明書，謝謝！※

二. 各部說明

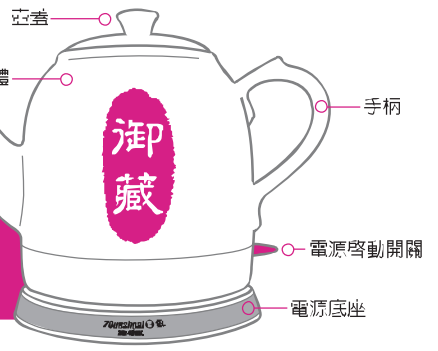

本電水壺內部零件，在正常使用情況下，非人為疏失造成的故障，可享一年保固；陶瓷壺體不在保固範圍。

三. 使用前須知

1. 請使用與銘牌所標電壓值一致的交流電源(110V 60Hz)。
2. 請使用有合格保護接地的電源，以確保安全。
3. 本電水壺務必與所附電源底座一起配合使用，嚴禁作為其他用途或私自更改。
4. 初次使用時，電水壺壺體內部請先清洗，再加水煮沸，並把殘餘的水倒掉。（建議在壺體內加水後，放入食用級檸檬酸或檸檬切片一起加熱)

四. 使用方法

1. 先將電源底座放於平整的桌面上。
2. 在壺體內加入適量的水後，將壺蓋確實蓋上。
3. 將壺體放在電源底座上，並確認放置平穩後，插頭插入電源插座。
4. 將電源啓動開關往下壓後，電源指示燈隨之點亮，表示電水壺已開始進入加熱狀態，當水煮沸至100°C後，開關即自動斷電，電源指示燈亦隨之熄滅。

五. 特別說明

1. 為防止壺內水過滿，沸水可能會噴出而造成危險，裝水時，壺內水水位不得超過”MAX”水位。（圖❶）
2. 若水量超過安全水位時，多餘水量會從電水壺本體底部安全排水孔流出（圖❷），此現象為本產品的自動防護設計，此時只需將多餘的水量倒掉，底部擦拭乾淨，即可繼續使用。
3. 本電水壺使用前，務必將壺蓋利用內附中國結繩，與茶壺把手座固定連結，以確保使用安全。（圖❸）





請注意

1. 如需再次沸騰，需等一分鐘後，方可再啓動電源開關。
2. 水滾沸後，無論壺體有無離開電源底座，要再加熱都必須再次按壓電源啓動開關。
3. 裝好水後，若未蓋壺蓋，會有水滾沸，電源無法自動斷電之情形。
4. 本電水壺壺蓋使用時，請先將壺蓋一端的凸點與壺口溝槽對準套入後，再將壺蓋另一個凸點轉至壺口溝槽順勢套入，並將壺蓋兩端凸點與壺口溝槽完全錯開。
5. 為確保使用衛生，壺體內必須定期清除水垢。除垢時不能用金屬物進行洗刷，建議在壺體內加水後放入食用級檸檬酸或檸檬切片加熱除垢。

六. 注意事項

1. 嚴禁放在易燃、易爆的物品附近或表面使用；嚴禁放在潮濕或靠近其他熱源的地方使用以免發生故障和危險。
2. 為確保安全，建議您，本電水壺不使用時，請將電源線拔離插座。
3. 使用本產品時應放置在兒童接觸不到的穩固平臺上。
4. 警告！在水沸騰時，水蒸汽會從出水口或上蓋周邊冒出，請勿打開蓋子以防燙傷。
5. 本產品工作時，壺體溫度較高，請勿觸摸或移動，以避免燙傷。
6. 本產品只供燒開水用，切忌加熱其他液體或食物以免造成損壞。
7. 當壺體內無水時，請勿按下“電源啓動”按鍵啓動加熱，以避免造成產品無水乾燒。
8. 若水壺出現缺水乾燒，請立即拔掉電源，等待冷卻後再操作。
9. 電源線插頭插入插座時，必須確認插到底，以確保接觸良好。
10. 應經常保持電源插頭、插座的乾燥，禁止用濕手插拔電源插頭，以防止觸電。
11. 電水壺使用時嚴禁將電源開關以物品固定按壓住。
12. 嚴禁本電水壺全機放入水中清洗。

七. 緊急處理方法

若有下列情況發生時，請立刻停止使用，並將本機送至經銷商維修

1. 本電水壺電源底座若不慎跌落至水中，應立刻拔去插頭中斷電源，絕不可將手放進水中取回電水壺電源底座。
2. 碰撞損壞，或電源線有破損情形，必須由專業維修人員整修，以避免發生危險。
3. 若電水壺發生火花現象時，請盡速關閉電源及拔掉插頭。

zoueshoai日象
日象實業股份有限公司
台南縣仁德鄉 717 一甲村忠義一街56號
Ⓣ 886-6-270-4121
Ⓕ 886-6-270-2769
e-mail: jaa.shian@msa.hinet.net
http://www.zoueshoai.com

JAA SHIAN ELECTRIC CO., LTD.
1F. NO.56. CHUNG YI 1" STREET, YI CHIA VILLAGE, JEN TE HSIANG, TAINAN COUNTY, TAIWAN, R.O.C.
顧客服務諮詢專線：06-249-1947
e-mail: hao.geen@msa.hinet.net
http://www.haogeen.com.tw